交換用手首の取り付け方と武器の持たせ方

矢印一覧 ➡ 取り付けます ⬅ 取り外します ↷ 可動します

※各部に尖った部分がありますので、取扱の際はご注意ください。
※本体に傷が付くおそれがありますので、着脱は丁寧に取り扱ってください。

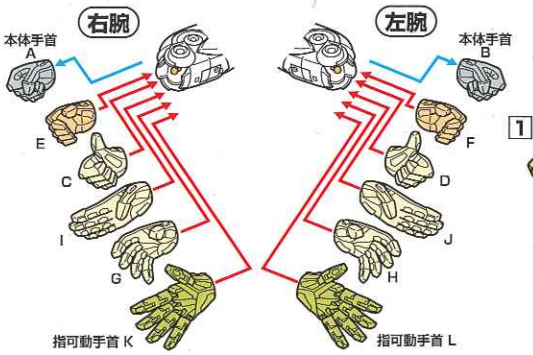

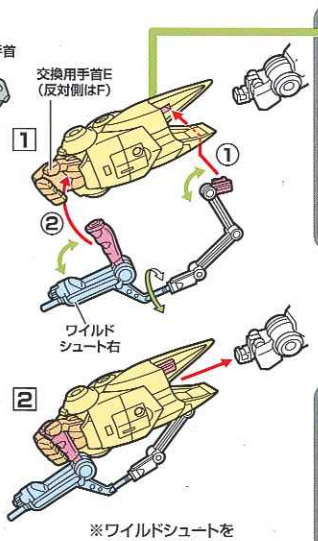

※ワイルドシュートを
無理に取り付けると
破損するおそれがあります。

左側も同様

前腕の外し方

ここを押して
前腕を外します。
一度、分離して
取り付けます。

ワイルドシュートの外し方

※ここを先に外さないと
破損するおそれがあります。

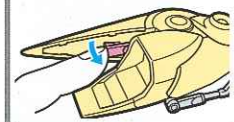

●各指関節が画像のように
可動します。
●指関節が外れたら
つけ直してください。

左側も同様

交換用頭部・交換用左肩アーマーの取り付け方

交換用頭部の組み換え方

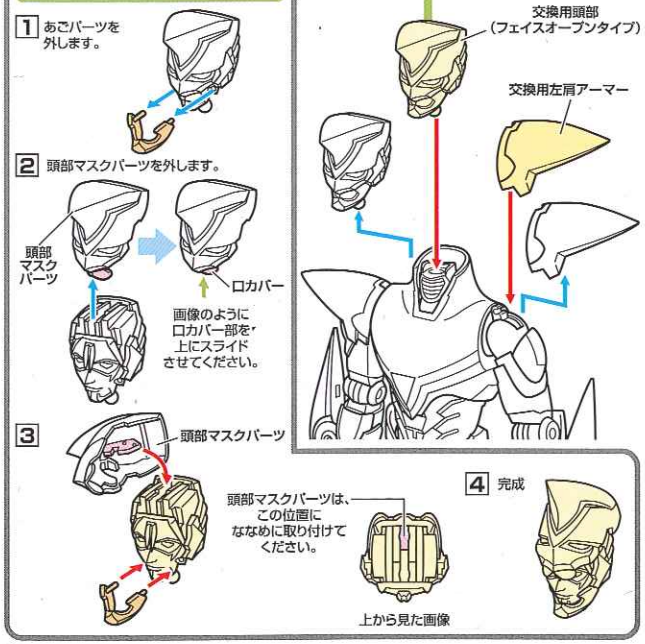

スタンドの組み立てと立たせ方

●画像のように組み立ててください。
●フィギュアが倒れたりしないように、
ディスプレイする際には水平な場所に置き、
取扱にはご注意ください。

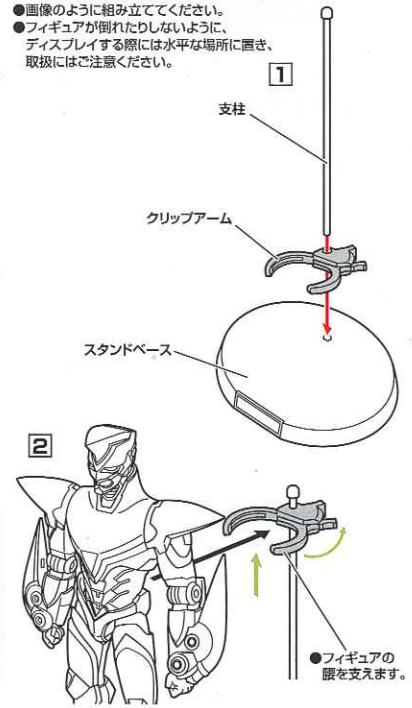

各部のスイッチの入れ方と電池交換の仕方

使用電池：ボタン電池LR41×16個

■各部の絶縁シートを抜き、スイッチをONにすると各部が発光します。
本体にセットされている電池はテスト用です。
光が弱くなったら下記の要領で新しい電池に交換してください。

① 電源がオフであることを確認して、各部電池ブタのネジを
＋ドライバー(S)で回して開けてください。
② 電池取り出し用補助具を使いボタン電池LR41を
各部画像のように取り出してください。
③ ボタン電池LR41(別売り)の＋ー(プラス、マイナス)を
間違えないようにセットし、電池ブタを閉じてください。

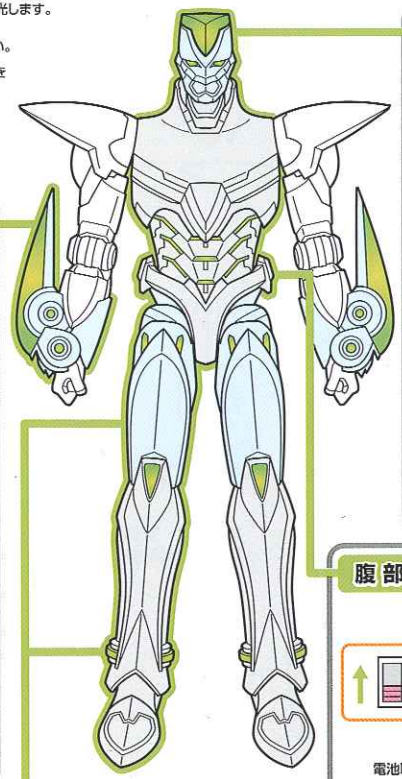

頭部

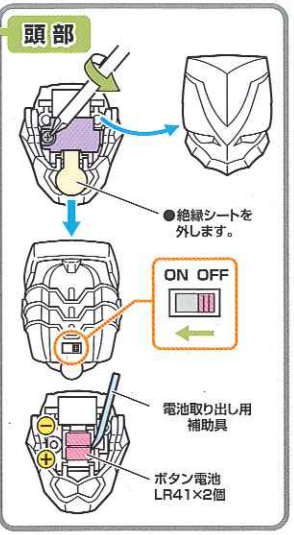

腕部

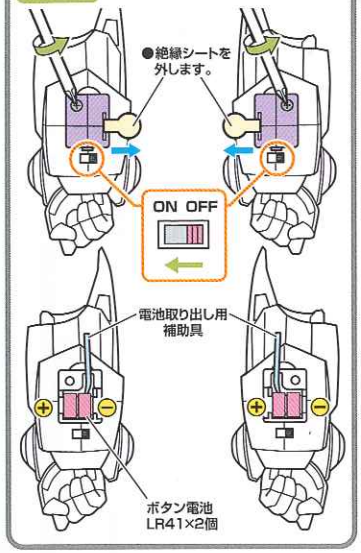

腹部

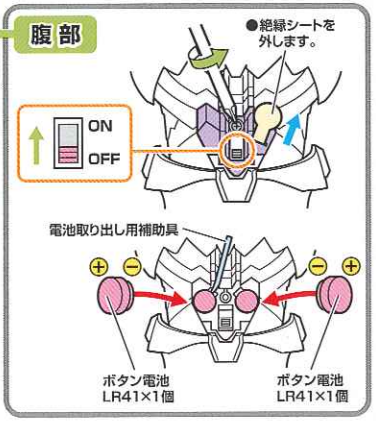

小腿部・大腿部

●電池交換と絶縁シートを外すときは、
小腿部カバーを次の手順で外して
ください。

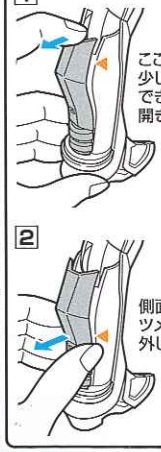

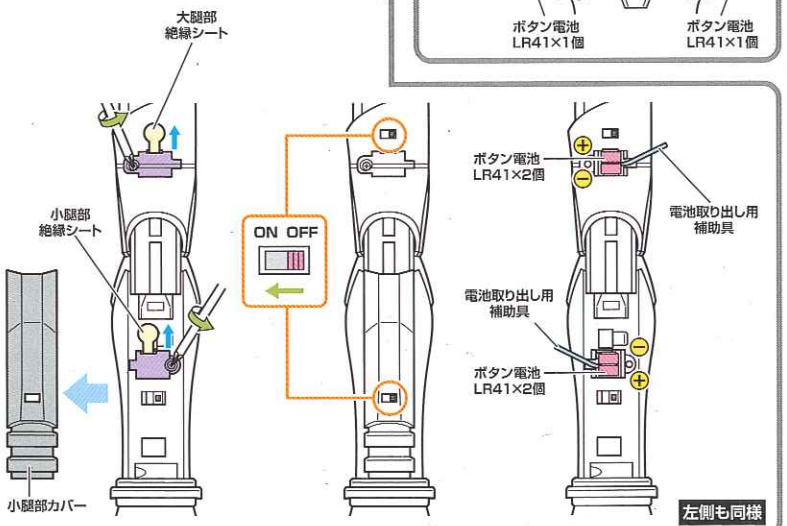

左側も同様

セット内容

■ 取扱説明書の画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

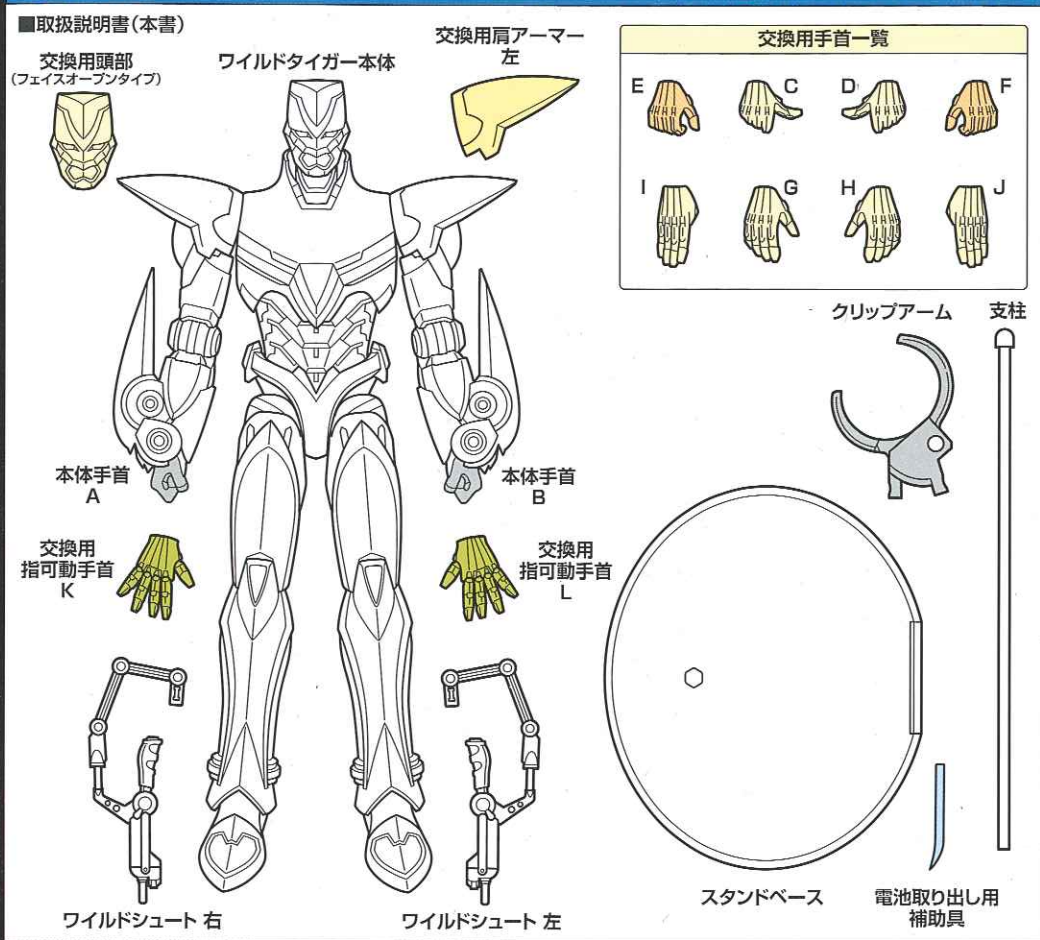

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれのおそれがあります。下記に注意してください》
●万一、ボタン電池を飲み込んだときや電池からもれた液が目に入ったときは、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●十一（プラス、マイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れのおそれがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●ボタン電池をなめたり、口に入れたりしないでください。
●使用済みの電池は各自治体の廃棄方法に従い破棄してください。
<使用上の注意>
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。破損するおそれがあります。
●関節部分を曲げたり、回転させたりする時に無理に動かすと、彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本体にセットされている電池はテスト用です。光が弱くなったら電池を交換してください。

この商品に関するさらに詳しい情報は、公式ホームページをご覧ください。
http://www.tamashii.jp/